

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Ligne de vie auto-rétractable LE de 8' avec mousqueton indicateur

CDKL08

8' (2.4m)

Ce **dispositif antichute rétractable de 8 pieds (SRL)** est spécialement conçu pour les applications de protection contre les chutes impliquant des arêtes vives (**LE – Leading Edge**), telles que les toits ou les poutres en acier. Il est conçu pour résister aux impacts potentiels avec des surfaces tranchantes, assurant une sécurité accrue dans les environnements exigeants.

Le SRL est doté d'un absorbeur d'énergie permettant une connexion au point d'ancrage, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'anneau dorsal en D. Il est équipé d'un mousqueton en aluminium à triple verrouillage, pivotant et avec indicateur de chute, afin de réduire les risques de désengagement accidentel ou d'emmêlement. L'unité est également compatible avec les systèmes d'ancrage en hauteur.

Un boîtier en thermoplastique durable et léger protège les composants internes sans ajouter de volume, ce qui en fait un choix idéal pour allier confort et fiabilité sur le chantier.

Certification

Certifié

- ⇒ **CSA Z259.2.2-17(R2022), Classe SRL-LE**
- Rencontre et surpasse
- ⇒ **ANSI Z359.14-2021, Classe 2**
- ⇒ **OSHA 29 CFR1910.66/1926.502**

Lorsque la ligne de vie à auto-rétractable est positionnée sous l'anneau en D du travailleur ou lorsqu'elle risque d'entrer en contact avec un bord tranchant. Des précautions particulières doivent être prises pour garantir la sécurité et la conformité aux exigences relatives aux bords d'attaque (LE).



Z259.2



Matériel

Câble	3/16", 5mm / Acier galvanisé
Boîtier	Thermoplastique / Acier inoxydable
Support	Aluminium
Absorbeur d'énergie	Polyester détachable
Mousqueton indicateur	Aluminium

Capacité:

59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)

Données techniques

- Distance maximale d'arrêt: 1,2m (47 pouces)
- Force moyenne d'arrêt : 6 kN (1350 livres)
- Force maximale d'arrêt : 8 kN (1800 livres)
- Chute libre maximale : 1.5m (5')
- Facteur de déploiement: Dm= 0.7
- Distance horizontale minimale: 20", 50cm
- Lorsque le SRD est fixé au-dessus de la tête, déploiement maximal : 67 pouces, 1,7 m.
- Lorsque le SRD est ancré de manière à permettre une chute libre, déploiement maximal : 106 pouces, 2,7 m.
- **Poids net** : 1.8 kg (4.0 lbs)

Installation et utilisation

Ouverture de support :


Appuyer sur le bouton (1) situé à gauche de la pince et appuyer simultanément sur le bouton (2) situé à droite. Tout en maintenant les deux boutons enfoncés, faire glisser l'appareil pour libérer le mécanisme.



Fente SRL : Localisez la fente SRL à l'arrière du harnais, près de l'anneau en D dorsal. Assurez-vous que la fente est dégagée et correctement alignée pour une fixation sûre.



Verrouillez le connecteur : insérez le connecteur SRL dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou se verrouille en place.

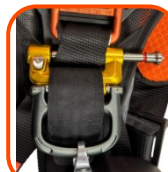

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK111



Harnais XPRO
CHK230



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie autorétractable **CDK**



Ancrage
CAK



Longe pour outils
CAK030



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Sac de transport
XKW030



Dual SRL Connector
CAK200



Entretien et inspection

Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Important

Se référer au manuel d'instructions pour le calcul de la distance de dégagement en cas de chute.



CDKL2

Voir les instructions