

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Bottes de sécurité 8" avec métatarse externe en cuir Tufftech

PBS009

Description

Conçues pour des conditions de travail difficiles, ces bottes de travail Kosto de 8 pouces sont fabriquées en microfibre Tufftech et Chemtec. Son protecteur métatarsien externe protège la partie supérieure de votre pied et la semelle extérieure résistante aux chocs électriques assure une sécurité supplémentaire autour des dangers.

Certification

Conforme aux spécifications pour les exigences de performance pour les bottes de protection

⇒ **CSA Z195-14**

Cuir Tufftech

Cuir recouvert d'un composé à base de polyuréthane appliqué à haute température sous haute pression. Résiste à l'abrasion et aux liquides et à des environnements de travail où le cuir régulier se désagrège. Possède un traitement antibactérien et fongicide.

Matériel

- Fait de cuir Tufftech et microfibre Chemtec
- Doublure Cambrelle®
- Semelle industrielle en caoutchouc nitrile à double densité injecté, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur
- Coutures de Nomex®
- Cambrion
- Coutures scellées (H²O seal®)
- Traitement antibactérien Agion®

Taille

5 à 7 ; 7.5 à 10.5; 11 à 14



Semelle industrielle en caoutchouc nitrile à double densité injecté, résistante aux huiles, aux acides, à la chaleur et aux chocs électriques.

Semelle intérieure amovible en mousse à mémoire pour un meilleur soutien de vos pieds pour passer la journée



Embout protecteur en acier avec semelle antiperforation Lenzi

Doublure en Cambrelle® qui garde le pied au frais et sèche rapidement. Résiste à l'odeur et à la moisissure



FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO

BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

PBK089

Avec métatarses externe



PBK060

Avec métatarses interne



PBS008

Sans métatarses externe




Entretien

Une bonne façon de conserver plus longtemps les bottes de cuir sont de les nettoyer régulièrement

- Pour commencer, enlever les lacets et nettoyer avec de l'eau chaude et une brosse à soulier en enlevant les saletés
- Enlever les cailloux coincés dans la semelle
- Essuyer la botte avec un chiffon sec et sécher à l'air libre seulement
- NE pas nettoyer avec du savon dur car cela élimine les huiles naturelles du cuir et le rend plus rigide

Tableau des tailles

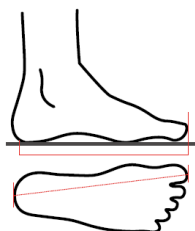

Taille Kosto *		US/CAN		5	6	7	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	12	13	14
1	Longueur (pied)	cm		22,9	23,5	24,1	25,7	26,0	26,3	26,8	27,3	27,8	28,6	29,4	30,2
		po		9,0	9,3	9,5	10,1	10,3	10,4	10,6	10,8	10,9	11,3	11,6	11,9

* Un essayage est toujours recommandé avant son utilisation

Conseils généraux

- Essayez les bottes sur les deux pieds, car les deux pieds peuvent avoir des tailles différentes.
- Les bottes doivent être bien ajustées au niveau du talon et de la cheville lorsqu'elles sont lacées.
- Portez votre bas de travail lors de l'essayage pour avoir une meilleure idée