

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Botte imperméable noire 15" en PVC

PKC001

Description

Les bottes de travail imperméables 15" de Kosto sont fabriquées en PVC 100% étanche pour garder vos pieds au sec dans toutes les conditions météorologiques. Sa semelle antidérapante en PVC et en nitrile garde vos pieds au sec toute la journée. Idéales pour de nombreux environnements de travail, ces bottes de sécurité polyvalentes sont résistantes au fumier, aux acides, aux alcalis, aux huiles et aux graisses. L'embout protecteur en acier et la plaque antiperforation vous mettront à l'abri du danger.

Certification

Conforme aux spécifications pour les exigences de performance pour les bottes de protection

- ⇒ **CSA Z195-14**
- ⇒ **ASTM F2413-18 I/C - PR - SD 100**

Matériel

- Fait de PVC 100 % imperméable
- Semelle antidérapante en PVC et nitrile
- Doublure de coton

Taille

4 à 13



FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Vues additionnelles - Produits associés

Vues additionnelles



PAK017

Doublure de confort




Entretien

Une bonne façon de conserver plus longtemps les bottes de pluie sont de les nettoyer régulièrement

- Pour commencer, nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède avec un peu de savon à vaisselle et bien essoré.
- Enlever les cailloux et les saletés coincés dans la semelle à l'aide d'une brosse
- Essuyer la botte avec un chiffon sec et sécher à l'air libre seulement

Tableau des tailles

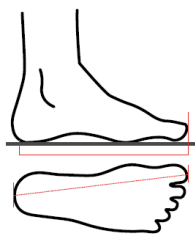

Taille Kosto * US/CAN		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Longueur (pied)	cm	24.5	25.2	26.2	27.2	28	28.5	29	30	30.5	31
		po	9.7	9.9	10.3	10.7	11	11.2	11.4	11.8	12	12.2

* Un essai est toujours recommandé avant son utilisation

Conseils généraux

- Essayez les bottes sur les deux pieds, car les deux pieds peuvent avoir des tailles différentes.
- Les bottes doivent être bien ajustées au niveau du talon et de la cheville
- Portez votre bas de travail lors de l'essayage pour avoir une meilleure idée
- Si vous voulez ajouter un chausson de confort PAK017, prévoir de l'espace dans la botte